


Kết nối loa Subwoofer

Line Outputs

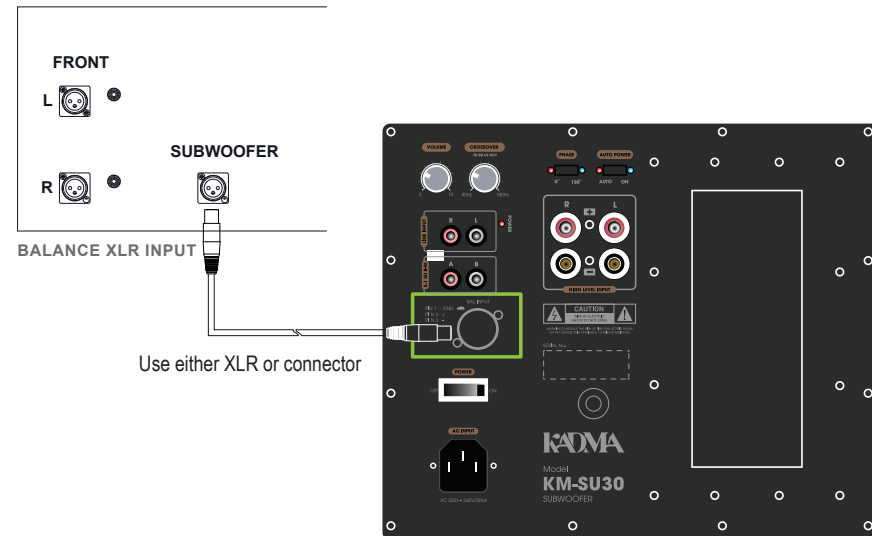

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Model: KM - SU30

THÔNG SỐ LOA SUBWOOFER

Điện áp cung cấp.....110~240V
 Công suất..... 500W RMS / 1000W Peak
 Độ nhạy..... 86dB (±3)
 Dải tần số..... 44Hz - 141Hz +/- 5dB
 Trở kháng..... 4Ω
 Kích thước..... 400 × 460 × 400mm
 Trọng lượng..... 22.5KG




NỘI DUNG

LƯU Ý AN TOÀN.....	01
CHỨC NĂNG BẢNG ĐIỀU KHIỂN PHÍA SAU.....	02

LƯU Ý AN TOÀN

- 1. Tránh tiếp xúc với nước:** Đặt loa xa các nguồn nước. Ngay cả khi loa có khả năng chống nước, hãy tránh nhúng chúng vào nước để ngăn ngừa hư hỏng bên trong.
- 2. Thông gió:** Đảm bảo loa có đủ không gian thông thoáng. Việc quá nhiệt có thể gây hư hại các linh kiện bên trong.
- 3. Tắt nguồn khi không sử dụng:** Tắt hoặc rút phích cắm loa khi không sử dụng.
- 4. Sử dụng dây cáp phù hợp:** Luôn sử dụng các dây cáp và đầu nối được khuyến nghị cho loa để tránh gặp phải vấn đề tương thích hoặc hư hại cổng kết nối.
- 5. Duy trì mức âm lượng hợp lý:** Tránh phát nhạc ở mức âm lượng quá lớn trong thời gian dài, điều này có thể gây hư hại cho cả loa và thính giác của bạn.
- 6. Kiểm tra hư hỏng:** Thường xuyên kiểm tra loa và dây nguồn để phát hiện các dấu hiệu mòn hoặc hư hỏng. Thay thế các bộ phận bị hỏng ngay lập tức để tránh nguy cơ điện giật hoặc sự cố.
- 7. Tránh nhiệt độ khắc nghiệt:** Giữ loa xa ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp để tránh hư hại các linh kiện bên trong.
- 8. Đặt vị trí an toàn:** Đảm bảo loa được đặt trên bề mặt phẳng, ổn định để tránh nguy cơ đổ vỡ gây thương tích hoặc hư hại.
- 9. Tránh nhiễu không dây:** Khi sử dụng loa không dây, tránh đặt loa gần các thiết bị có thể gây nhiễu tín hiệu Bluetooth hoặc Wi-Fi để đảm bảo hoạt động mượt mà.

01. ÂM LƯỢNG
02. TẦN SỐ CẮT
03. LINE INPUT
04. 5.1 SU B-W
05. BAL INPUT
06. POWER
07. HIGH LEVEL INPUT
08. PHASE
09. AUTO POWER
10. AC INPUT

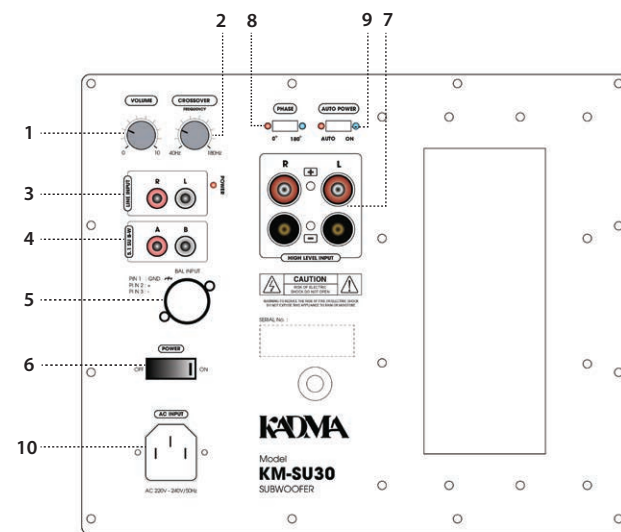

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG ĐIỀU KHIỂN


- 1. Hướng vào cảm biến:** Luôn chỉ điều khiển từ xa trực tiếp vào cảm biến của thiết bị để nhận tín hiệu tốt hơn.
- 2. Bảo dưỡng pin:** Thay pin thường xuyên và tháo pin ra nếu không sử dụng điều khiển trong thời gian dài để tránh rò rỉ pin.
- 3. Tránh vật cản:** Đảm bảo không có vật cản giữa điều khiển và thiết bị để tránh gây nhiễu tín hiệu.
- 4. Sử dụng trong tầm nhìn:** Điều khiển từ xa hoạt động tốt nhất khi có tầm nhìn thoáng giữa điều khiển và thiết bị, thường trong phạm vi 4-7 mét.
- 5. Sử dụng cẩn thận:** Tránh làm rơi điều khiển hoặc để nó tiếp xúc với nước hoặc nhiệt độ khắc nghiệt để đảm bảo độ bền và hoạt động lâu dài.

Kết nối loa Subwoofer




SUB PRE-OUT

Speaker Layout

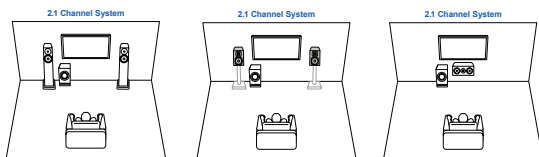


Kết nối loa Subwoofer

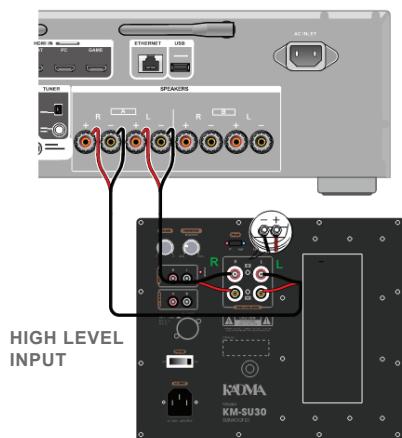


HIGH LEVEL INPUT


Speaker Layout
2.1 Channel System

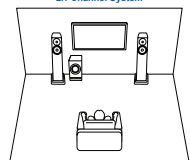


Speaker Layout
2.1 Channel System

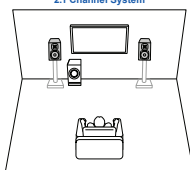


Kết nối loa Subwoofer

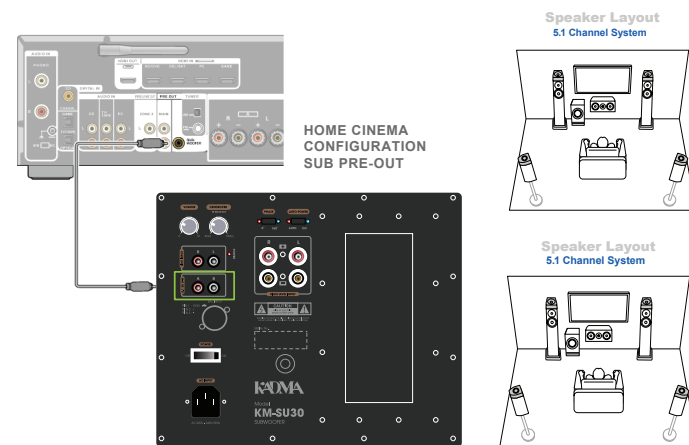


Speaker Layout
5.1 Channel System

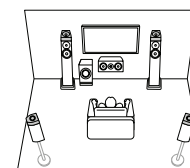

Speaker Layout
5.1 Channel System

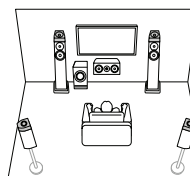


Kết nối loa Subwoofer

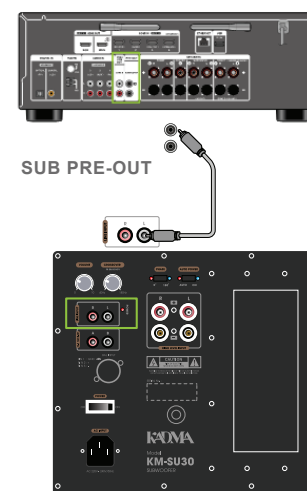

SUB PRE-OUT

Speaker Layout
2.1 Channel System

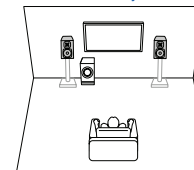

Speaker Layout
2.1 Channel System

